

## Installationsanleitung ScentDiffuser.mini2.ac



- 1 Produktbeschreibung
- 2 Verpackungsinhalt
- 3 Vorbereitung und Installation
- 4 Einsetzen/Wechseln der Kartusche
- 5 Einrichten der Geräte-PIN
- 6 Einstellen der Uhrzeit
- 7 Einstellen der Betriebszeiten und der Intensität
- 8 Wartung und Service
- 9 Wichtige Hinweise
- 10 Technische Daten
- 11 Garantie
- 12 Kontakt

## Installationsanleitung ScentDiffuser.mini2.ac

### 1. Produktbeschreibung

Der ScentDiffuser.mini2.ac ist ein Gerät zur Beduftung kleiner bis mittlerer Bereiche über eine vorhandene Lüftungsanlage. Der Duftstoff wird im Gerät kalt vernebelt und über einen Schlauch in einen Lüftungskanal eingespeist.

### 2. Verpackungsinhalt

- ScentDiffuser.mini2.ac
- Steckernetzteil
- Einschraubanschluss
- Kartusche
- Deckel für Kartusche
- Kunststoffschlauch (1m)
- 2 Schlüssel
- Strömungswächter mit 2m Zuleitung
- Montagematerial für den Strömungswächter


### 3. Vorbereitung und Installation

Vor der Montage des ScentDiffuser.mini2.ac sollten Sie einen geeigneten Montageort suchen. Lesen Sie daher die Anleitung vor der Montage einmal ganz durch! **BEACHTEN SIE, DASS DER SCENTDIFFUSER NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN STRÖMUNGSWÄCHTER FUNKTIONIERT!**

Der Duftstoff wird im Gerät mikrovernebelt und nach dem Einbringen in den Lüftungskanal sofort mit der dort durchströmenden Luft vermischt. Daher muss darauf geachtet werden, dass der ScentDiffuser an einer Stelle mit dem Lüftungskanal verbunden wird, an dem die Luft im Kanal frei fließen kann. Es sollten mindestens 2m Abstand zu sämtlichen Brandschutzklappen, Filtern, Abzweigen und Volumenstromreglern eingehalten werden. Des Weiteren darf sich innerhalb von mindestens 5 m in Strömungsrichtung kein Rauchmelder im Kanal befinden. Der Kunststoffschlauch des ScentDiffusers sollte mittig von der Seite in den Kanal eingeführt werden, ebenso wie der Luftstromwächter, der mindestens ca. 1m vor dem Schlauch im Luftstrom montiert werden sollte.


Bei der Auswahl des Installationsortes müssen die Längen der mitgelieferten Schläuche und Kabel berücksichtigt werden (Achtung! Die Eindringtiefe des Kunststoffschlauches in den Kanal sollte ca. 15-20 cm betragen), so wie eine geeignete Steckdose in der Nähe des Gerätes vorhanden sein. Weiterhin sollte der ScentDiffuser unterhalb des Zugangspunktes in den Lüftungskanal montiert werden, um den Rückfluß überschüssigen Duftöls in das Gerät zu ermöglichen.

Weder die elektrischen Leitungen noch der Luftschlauch sollte übermäßig geknickt oder gequetscht werden.

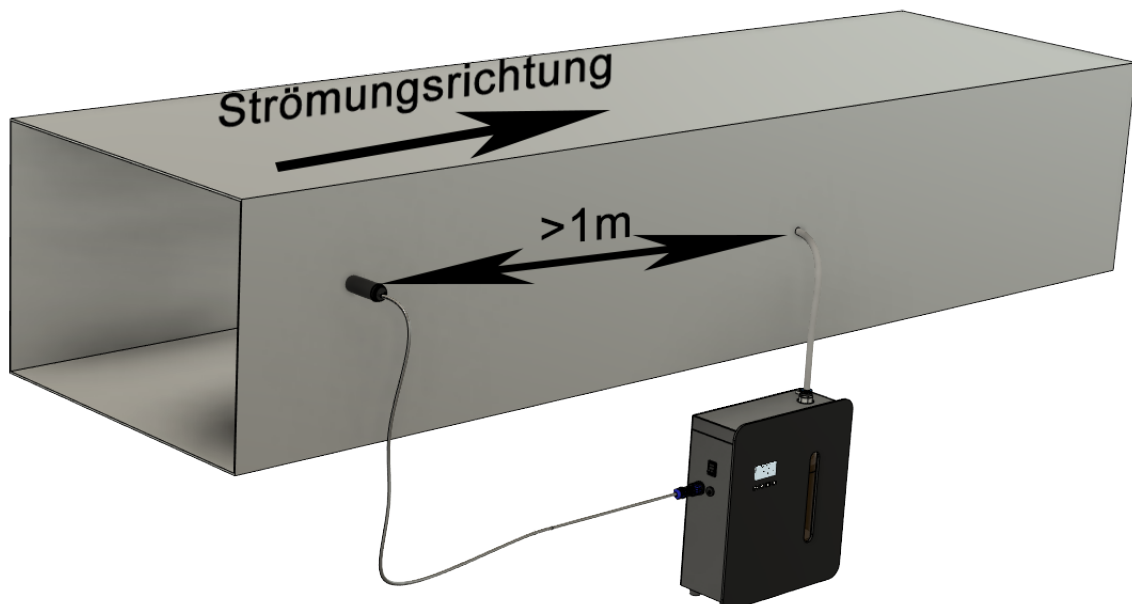


## Installationsanleitung ScentDiffuser.mini2.ac

Zur Aufhängung des ScentDiffuser.mini2.ac befinden sich auf der Rückseite des Gerätes zwei Schlüssellocher. Der Abstand der Schlüssellocher zueinander beträgt 200mm. Bringen Sie in entsprechendem Abstand zwei Schrauben an der Wand an. Wählen Sie dafür zum Wandmaterial passende Schrauben/Dübel.

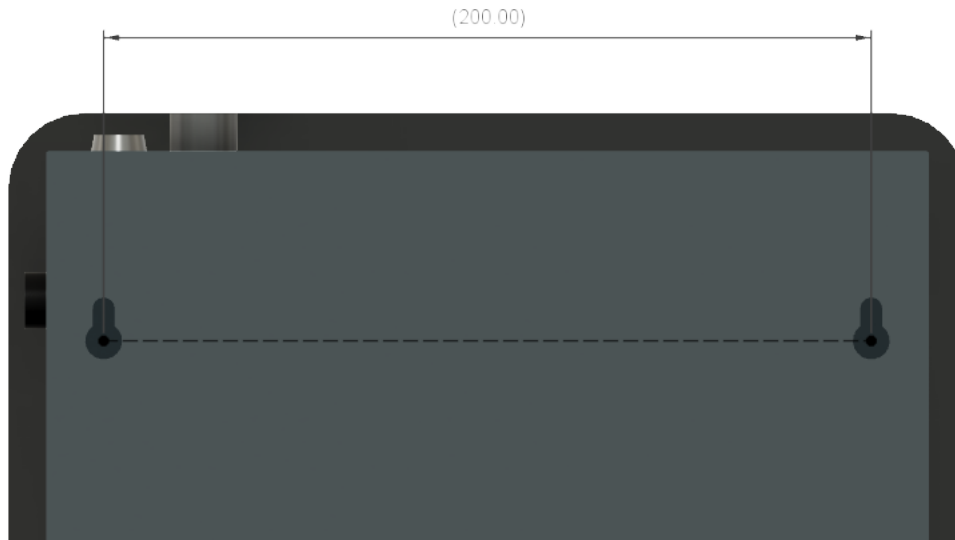


Der Lüftungskanal wird seitlich mittig angebohrt, die Bohrung soll ca. 10 mm betragen. Der Kunststoffschlauch kann jetzt ungefähr 15-20 cm in Fließrichtung des Kanals eingeführt werden. Die Biegung des Schlauches muss in Richtung des Luftstroms liegen.

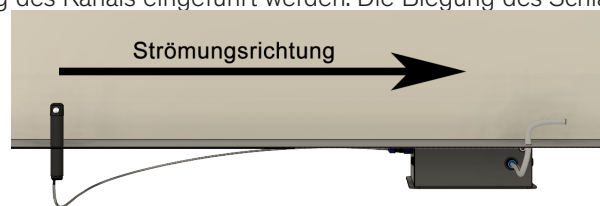


Die Bohrung für den Luftstromwächter beträgt 23mm und sollte  $>1$  m vor der Bohrung für den Luftschlauch liegen. Der Luftstromwächter wird mittels der Montageschelle festgeklemmt. Zwischen Kanal und Montageschelle legt man die mitgelieferte Moosgummidichtung zum luftdichten Abschluß.

Der Markierungspfeil auf dem Luftstromwächter muss parallel zum Luftstrom ausgerichtet werden.

*Markierungspfeil parallel zum Luftstrom*

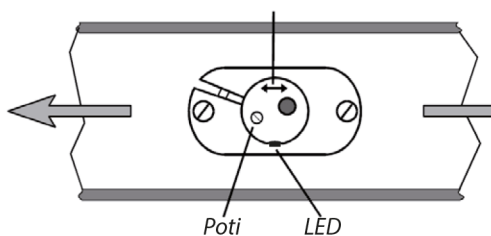


Der Sensorkopf muß mindestens 34 mm (max. 115 mm) in den Kanal hineinragen und im Bereich der größten Strömungsgeschwindigkeit liegen. Vermeiden Sie Turbulenzonen (vor dem Sensor  $5 \times D$ , nach dem Sensor  $3 \times D$  Abstand zu Störelementen).

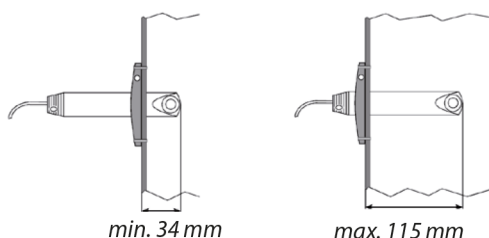

## Installationsanleitung ScentDiffuser.mini2.ac

Wenn sowohl der ScentDiffuser.mini2.ac als auch der Strömungswächter montiert sind und der Schlauch mit dem Lüftungskanal und dem ScentDiffuser verbunden ist, stecken Sie den Stecker des Strömungswächters in das Gerät und sichern ihn durch die Überwurfmutter. Stellen Sie nun die Stromversorgung her und schalten den ScentDiffuser.mini2.ac über den Wippschalter an der linken Seite des Gerätes ein.

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage läuft und die Sollwerte erreicht sind. Beide LEDs am Luftstromwächter (rot und grün) leuchten; nach ca. 60 s (Anlaufzeit) verlischt eine LED.

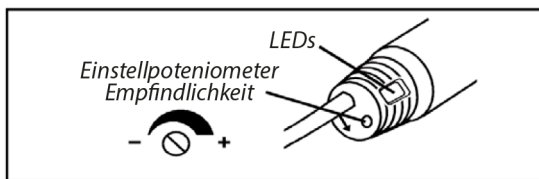

Wenn allein die rote LED leuchtet: Poti langsam nach rechts drehen, bis rote LED verlischt und grüne LED aufleuchtet.  
 Wenn allein die grüne LED leuchtet: Poti langsam nach links drehen, bis grüne LED verlischt und rote LED aufleuchtet.  
 Poti langsam wieder nach rechts drehen, bis rote LED verlischt und grüne LED aufleuchtet.  
 Sollen betriebsbedingte Schwankungen ausgeglichen werden: Poti nach Aufleuchten der grünen LED noch weiter nach rechts drehen.

### 4. Einsetzen/Wechsel der Kartusche

Schalten Sie den ScentDiffuser vor dem Kartuschenwechsel aus!

Im Gerät befindet sich eine leere Kartusche. Um diese zu entnehmen, entkoppeln Sie zunächst den Schlauch von dem Anschluss an der Oberseite des Gerätes. Dann drücken Sie den Knopf auf der rechten Seite des Gehäuses hinein.



## Installationsanleitung ScentDiffuser.mini2.ac

Durch einen Federmechanismus schnellst der Deckel hoch. Klappen Sie den Deckel ganz auf und entnehmen Sie die Vernebelungseinheit mit der angeschraubten Kartusche auf der rechten Seite.



Schrauben Sie die Vernebelungseinheit von der Kartusche ab.



Füllen Sie die Kartusche jetzt nach oder nehmen Sie eine befüllte Kartusche (**ACHTUNG!!!** Wir gewährleisten einen sicheren Betrieb nur, wenn von **aerome'** freigegebene Duftstoffe eingesetzt werden. Bei Verwendung von uns nicht freigegebenen Duftstoffen behalten wir uns die Ablehnung sämtlicher Garantiesprüche vor). Schrauben Sie die Vernebelungseinheit wieder auf die Kartusche und setzen Sie die Einheit wieder zurück in das Gerät. Schließen Sie den Deckel des Gerätes und drücken Sie ihn herunter bis er einrastet.


Verbinden Sie den Schlauch wieder mit dem Gerät und schalten Sie das Gerät wieder ein.

## Installationsanleitung ScentDiffuser.mini2.ac





### 5. Einrichten der Geräte-PIN

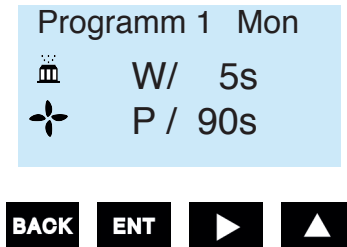
Bevor Sie die Geräte-PIN einrichten, stellen Sie bitte sicher, dass das Steckernetzteil eingesteckt und mit dem Gerät verbunden ist. Schalten Sie den ScentDiffuser.mini2 über den Schalter an der linken Gehäusesseite ein.

Der ScentDiffuser.mini2 startet nach wenigen Sekunden und beginnt mit den vorgegebenen Einstellungen zu laufen.





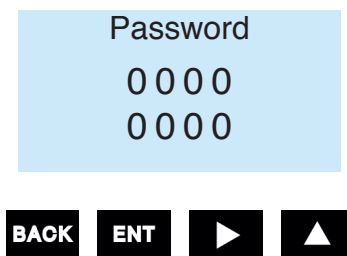


Sobald Sie eine Taste betätigen, werden Sie dazu aufgefordert eine vierstellige PIN zu vergeben. Sollte das Gerät öffentlich zugänglich platziert sein, empfehlen wir unbedingt den Schutz durch eine PIN. Bitte notieren Sie die PIN an einem sicheren Ort.

Zum Einstellen der PIN können Sie mit der Taste  den Wert verändern. Mit der Taste  bewegen Sie den Cursor eine Position nach rechts. Nachdem Sie den PIN in der ersten Zeile eingestellt haben drücken Sie erneute die Taste  um die PIN in der zweiten Zeile noch einmal zu wiederholen. Speichern Sie die Eingabe durch betätigen der Taste .




### 6. Einstellen von Uhrzeit und Datum

Drücken Sie die Taste  und  gleichzeitig, um die Uhrzeit und / oder das Datum einzustellen.

Mit der Taste  erhöhen sie den jeweils blinkenden Wert, mit der Taste  wechseln sie zum nächsten Wert. Der Wochentag wird automatisch angepasst, sobald sie das Datum ändern. Ist die Eingabe abgeschlossen, bestätigen sie mit der Taste , um ihre Eingabe zu speichern.

Eine automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und zurück erfolgt nicht.

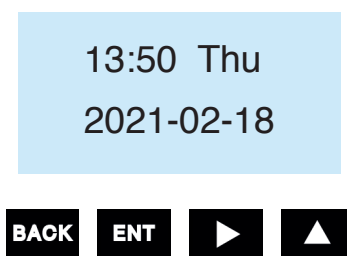

### 7. Einstellen der Betriebszeiten und der Intensität

Die Duftintensität wird über das Intervall geregelt. Das Intervall gibt vor, wie lange Duftstoff gefördert wird und wie lange die Pause zwischen diesen Duftstößen ist.


Es ist möglich für jeden Wochentag bis zu 5 Programme zu definieren, um z.B. das Gerät nur während bestimmter Zeiten laufen zu lassen oder zu bestimmten Zeiten eine stärkere Duftabgabe zu erreichen.

Im Auslieferungszustand läuft der ScentDiffuser.mini2.ac von Montag bis Samstag von 09:00 bis 18:00 Uhr und der Intervall ist voreingestellt auf 5 Sekunden Duft und 120 Sekunden Pause.


## Installationsanleitung ScentDiffuser.mini2.ac







Einige Tipps für das Einstellen des Intervalls und der Betriebszeiten:




- Je nach Umgebungsbedingungen braucht der Duft einige Zeit, sich im Raum aufzubauen. Im gewerblichen Umfeld ist es daher üblich, das Gerät bereits vor den Öffnungszeiten zu aktivieren. Dafür kann man es dann aber auch ggf. schon vor Geschäftsschluss deaktivieren, da es eine gewisse Zeit dauert, bis der Duft im Raum abgebaut ist.
- Für das Einstellen sollte man sich genügend Zeit nehmen und mit einer niedrigen Duftausgabe anfangen. (ist der Duft einmal zu stark konzentriert, dauert es, je nach Umgebungsbedingungen, relativ lange, die Duftkonzentration im Raum wieder zu senken.)
- Wir empfehlen, die Konzentration des Duftes moderat zu halten, so dass er gerade eben wahrgenommen wird.
- Sollte der Duft im Raum zu stark werden, reduzieren Sie die Duftabgabe und sorgen möglichst für gute Durchlüftung!
- Warten Sie, bevor sie die Konzentration erhöhen! Je nach Gegebenheit (Luftaustausch im Raum, Raumaufteilung, Be-/Entlüftung) kann es länger dauern, bis sich der Duft im Raum aufgebaut hat. Ein einem kleinen, geschlossenen Raum geht es schneller, in einem großen Raum mit hohen Decken und/oder einer Be-/Entlüftung kann es länger dauern..
- Gehen Sie für einige Minuten an die frische Luft, bevor Sie die Intensität bewerten.
- Stellen Sie sicher, dass sie den Duftstoff bei der Installation nicht an die Hände oder die Kleidung bekommen haben. Es ist dann schwer zu unterscheiden, ob Sie den Duft im Raum riechen oder ob es die kontaminierte Kleidung oder Ihre Hände sind, die Sie riechen.
- Prüfen Sie einige Stunden oder noch besser einen Tag später erneut die Intensität des Duftes, um ggf. noch einmal nachjustieren.

Zum Einstellen der Betriebszeiten betätigen sie die Taste  um in das entsprechende Menu zu gelangen.

Program 1	Mon
St: 09:00	To:18:00
W/ 5	P/ 90s

Der ScentDiffuser.mini speichert die Eingaben, die für den Montag angelegt werden immer für alle Wochentage. Wenn Sie also eine Einstellung für die ganze Woche einrichten wollen, wechseln sie mit der Taste  den Wochentag, bis Montag erscheint. Auch wenn sie unterschiedliche Einstellungen für die jeweiligen Wochentage einstellen möchten, müssen Sie immer mit dem Montag anfangen, da sonst bereits eingestellte Betriebszeiten überschrieben werden!

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste . Jetzt blinkt der erste Zahlenblock der Startzeit. Mit der Taste  können Sie Stunden der Startzeit ändern. Wenn sie den gewünschten Wert eingestellt haben, wechseln Sie mit der Taste  zu der Einstellung für die Minuten, die Sie ebenfalls mit der Taste  einstellen können. Erneutes Drücken der  Taste bringt zur Abschaltzeit des Gerätes. Hier verfahren Sie gleich, um im Anschluss mit der Taste  zur Einstellung des Intervalls gelangen.

Wir empfehlen bei der Einstellung des Intervalls zunächst die Zeit, in der Duftstoff gefördert wird (W), niedrig einzustellen, bei relativ langer Pause. Dadurch verhindern Sie im Einstellungsprozess die Überdosierung des Duftes, die, je nach örtlichen Gegebenheiten, erst nach gründlicher Durchlüftung reduziert werden kann.. Die kürzeste Zeit, die beim Intervall eingestellt werden kann, sind 5 Sekunden. Die Einstellung des Intervalls funktioniert ähnlich wie bei der Einstellung der Zeiten, der einzige Unterschied ist, dass Sie zunächst die 100'er Stelle einstellen, um dann mit der Taste  zur 10'er Stelle zu wechseln usw. Nachdem Sie den Intervall eingestellt haben, können Sie die Programmierung mit der Taste  speichern oder durch drücken der Taste  ein weiteres Programm erstellen. Bis zu 5 verschiedene Programme / Tag sind möglich.

### 8. Wartung und Service

Im Rahmen des Kartuschenwechsels (je nach Einstellungen alle 3-12 Wochen), sollte das Gerät auf Funktion und Sicherheit getestet werden. Dazu reicht eine kurze Sichtprüfung aus. Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Ansaugschlauch der Vernebelungseinheit zu lenken. Es sollte beim Austausch der Kartusche geschaut werden, ob der Schlauch ggf. durch Fremdkörper, die sich an dem Sieb am unteren Ende gefangen haben, verstopft ist. Des Weiteren empfiehlt sich eine kurze, oberflächliche Reinigung des Gerätes.

## Installationsanleitung ScentDiffuser.mini2.ac

### 9. Wichtige Hinweise

- Der ScentDiffuser.mini2.ac darf nur an trockenen Orten im Innenbereich genutzt werden.
- Das Befestigungsmaterial muss so gewählt werden, dass sowohl das Gerät als auch zusätzliche Belastungen, z.B. beim Kartuschenwechsel getragen werden können.
- Das Gerät nie kippen, wenn eine gefüllte Kartusche enthalten ist.
- Von Feuer und großer Hitze fernhalten.
- Das Gerät funktioniert nur mit dem mitgelieferten Strömungswächter. Bei jeder Störung sollte zunächst geprüft werden, ob die LED des Strömungswächters grün leuchtet!

### 10. Technische Daten

Maße:

Breite:	250 mm
Höhe:	287 mm
Tiefe:	90 mm
Gewicht:	4,9 kg

Spannung am Gerät:	12 V (mit 100-240V Steckernetzteil)
Leistung:	8,4 W

Fassungsvermögen Kartusche:	400ml
Reichweite (ca.) :	800-1000 m <sup>3</sup>

### 11. Garantie

**aerome<sup>®</sup>** gewährt eine 12-monatige Garantie. Voraussetzung dafür ist der ausschließliche Einsatz von Duftstoffen, die von **aerome<sup>®</sup>** freigegeben wurden!

### 12. Kontakt

aerome GmbH Ambient Air Care  
Dürener Straße 422  
50858 Köln

Tel.: 0221.485567-210  
Fax: 0221.485567-11  
email: [info@aerome.com](mailto:info@aerome.com)  
[www.aerome.com](http://www.aerome.com)



## Installation Manual ScentDiffuser.mini2.ac



- 1 Product description
- 2 Content of box
- 3 Preparation and installation
- 4 Inserting/changing of cartridge
- 5 Setup PIN
- 6 Setup time & date
- 7 Setup working hours and intensity of scent
- 8 Maintenance and service
- 9 Important information
- 10 Technical data
- 11 Warranty
- 12 Contact information

## Installation Manual ScentDiffuser.mini2.ac

### 1. Product description

The ScentDiffuser.mini2.ac is a dispersing system for scents for small and medium sized areas. The fragrance/aroma will be nebulized within the unit and directly delivered into the environment. It can also be connected to small ventilation systems.

### 2. Content of box

- ScentDiffuser.mini2.ac
- Power supply
- Threaded connection
- Cartridge
- Lid for cartridge
- Plastic tube (1m)
- 2 keys
- Flow sensor with 2m cable
- Mounting material for flow sensor


### 3. Preparation and installation

Before mounting the ScentDiffuser.mini2.ac to a wall, you should find a suitable place. Read the complete installation manual before starting the installation! NOTE THAT THE SCENTDIFFUSER IS NOT WORKING WITHOUT THE SUPPLIED AIR FLOW SENSOR!

The fragrance is micro-nebulized within the device and immediately mixed with the air flowing through the ventilation duct. Ensure that the ScentDiffuser.mini2.ac is connected with the ventilation duct at a place, where the air in the duct can flow freely. There should be a distance of at least 2m to all fire dampers, filters, branches and volume flow controllers. Furthermore, there must not be any smoke detectors in the duct within at least 5 m in the direction of air flow. The plastic hose of the ScentDiffuser.mini2.ac should be inserted centrally from the side into the duct, as should the air flow sensor, which should be installed at least 1 m in front of the hose in the airflow.


When choosing the place of installation, the lengths of the supplied hoses and cables must be taken into account (Caution! The depth of immersion of the plastic hose into the duct should be about 15-20 cm), as well as a suitable socket near the device. Furthermore, the ScentDiffuser.mini2.ac should be mounted below the access point in the ventilation duct to allow excess fragrance oil to flow back into the device.

Neither the electrical lines nor the air hose should be excessively kinked or crushed.

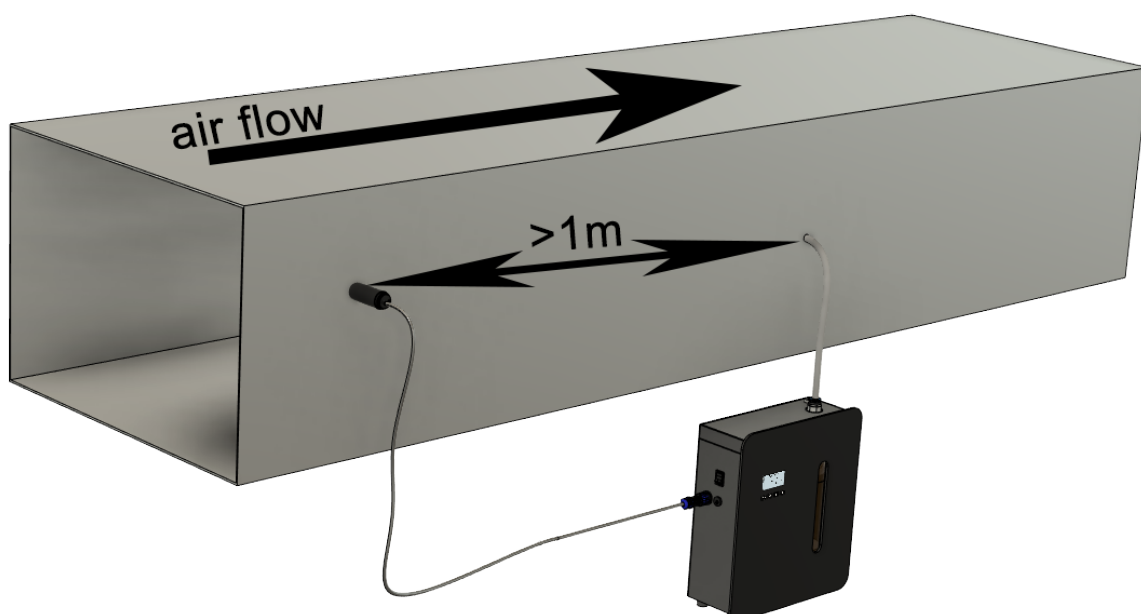


## Installation Manual ScentDiffuser.mini2.ac

There are two keyholes on the back of the device for hanging up the ScentDiffuser.mini2.ac. The distance between the keyholes is 200mm. Attach two screws to the wall at an appropriate distance. Choose screws/dowels that match the wall material.

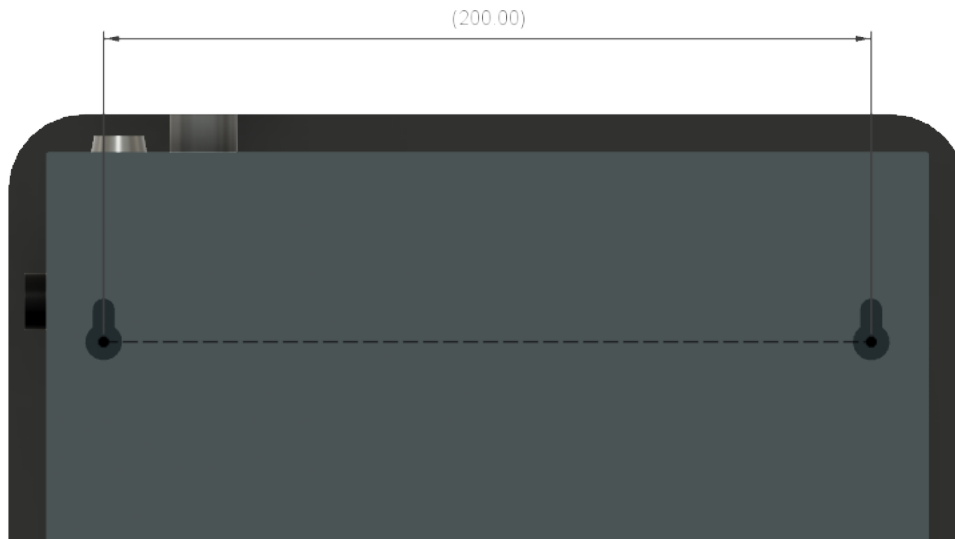


The ventilation duct is drilled in the middle of the side, the hole should be approx. 10 mm. The plastic tube can now be inserted approximately 15-20 cm in the direction of flow of the air duct. The bend in the hose must be in the direction of the air flow.

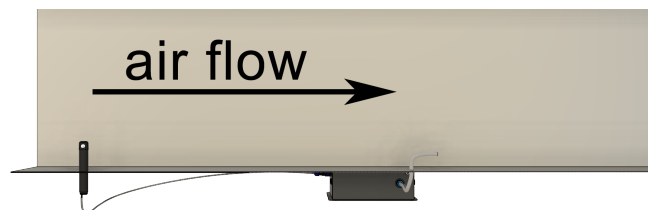


The hole for the air flow sensor is 23mm and should be  $>1$  m in front of the hole for the air hose. The air flow sensor is clamped using the mounting clamp. The supplied foam rubber seal is placed between the duct and the mounting clamp for an airtight seal.

The marking arrow on the air flow monitor must be aligned parallel to the air flow.

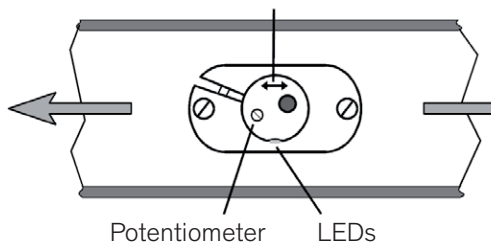


The sensor head must extend into the duct at least 34 mm (max. 115 mm) in the area of the largest air flow speed. Avoid turbulence zones (in front of the sensor  $5 \times D$ , after the sensor  $3 \times D$  distance to disturbing elements).

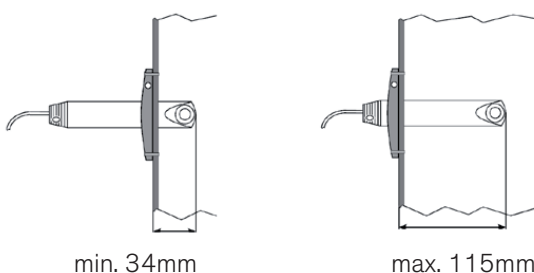

## Installation Manual ScentDiffuser.mini2.ac

With both, the ScentDiffuser.mini2.ac and air flow sensor installed and the tubing connected to the ventilation duct and the ScentDiffuser.mini2.ac, insert the plug of air flow sensor into the unit and secure it with the swivel nut. Now connect the power supply and turn on the ScentDiffuser.mini2.ac using the switch on the left side of the device.

Make sure that the ventilation system is running and that the setpoints have been reached. Both LEDs on the air flow sensor (red and green) light up; after approx. 60 s (start-up time) a LED goes out.

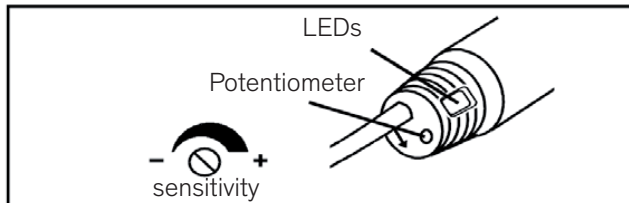

If only the red LED lights up: Turn potentiometer slowly to the right until red LED goes out and green LED lights up.

If only the green LED lights up: Turn potentiometer slowly to the left until green LED goes out and red LED lights up.

Turn potentiometer slowly to the right again until red LED goes out and green LED lights up.

If fluctuations due to operation are to be compensated: After the green LED lights up, turn the potentiometer even further to the right after the green LED lights up.

### 4. Inserting/changing the cartridge

Switch off the ScentDiffuser before changing the cartridge!

There is an empty cartridge in the device. To remove it, first disconnect the hose from the connector on the upper side of the device. Then push in the button on the right side of the housing.



## Installation Manual ScentDiffuser.mini2.ac

The lid snaps up using a spring mechanism. Open the cover completely and remove the nebulization unit with the screwed-on cartridge on the right-hand side.



Unscrew the nebulization unit from the cartridge.



Refill the cartridge now or take a filled cartridge (**ATTENTION!!!** We guarantee safe operation only if fragrances approved by **aerome<sup>®</sup>** are used. If fragrances are used which are not approved fragrances, we reserve the right to reject all warranty claims). Screw the nebulization unit back onto the cartridge and place the unit back into the device. Close the lid of the unit and press it down until it clicks into place.


Reconnect the hose to the device and switch the device on again.

## Installation Manual ScentDiffuser.mini2.ac

### 5. Set up the device PIN


Before setting up the device PIN, please ensure that the power supply unit is plugged in and connected to the device. Switch on the ScentDiffuser.mini2.ac using the switch on the left side of the housing.

The ScentDiffuser.mini2.ac will start after a few seconds with the preset settings.

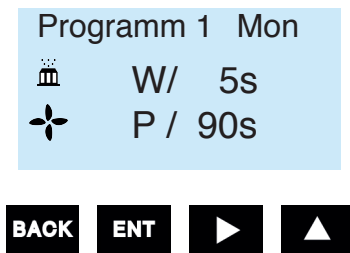

As soon as you press a key, you will be prompted to enter a four-digit PIN. If the device is to be placed accessible to the public, we strongly recommend protecting it with a PIN. Please write down the PIN in a safe place.

To adjust the PIN you can press the ▲ button to change the numbers. With the ▶ button you are moving the cursor to the right. After setting the PIN in the top line, press ▶ again, to move the cursor to the bottom line. Insert the same PIN again and save it by pressing ENT.

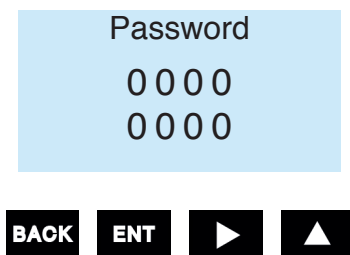


### 6. Setup time & date

Push ▲ and ▶ at the same time, to setup time and/or date.

By pushing the ▲ button, you increase the blinking number, by pushing ▶ you will move the cursor to the next number. The weekday changes automatically as soon as you change the date. If you are finished with the changes press ENT to save your adjustments.

There is no automatic change to/from daylight saving time!

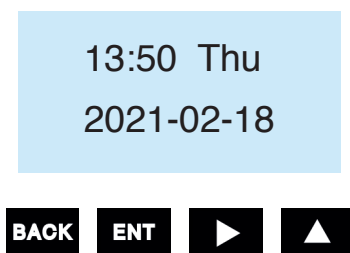

### 7. Setup working hours and intensity of scent

The intensity of the scent is regulated by two different adjustments. The interval defines how long the fragrance will be nebulized and the length of the pause in between.

It is possible to define 5 programs for each weekday, to let the unit run only to special times of the day or to increase/decrease the intensity over the day.

Default setup will be a working time from 09:00 to 18:00 o'clock and the interval is adjusted to 5 seconds scent and 120 seconds pause.








## Installation Manual ScentDiffuser.mini2.ac

A few tips for the setup of the interval and the working hours:

- Depending on the environmental conditions it will take a while until the scent reaches his peak. In commercial environments it could be an option, to start the ScentDiffuser.mini2.ac a little while before the opening hours of the shop/store.
- Take your time for the adjustment of the intensity. Start with a weak adjustment and wait until the scent has reached its peak. This may take an hour, depending on the environmental conditions. If the scent is too strong it will take a while, until the scent will disappear.
- We recommend a discreet and subtle use of scent.
- If the scent is getting too strong, reduce the output or switch off the ScentDiffuser.mini2.ac and ventilate the room.
- After having changed the adjustments you should leave the room for while to neutralize your nose. Otherwise you will not be able to define a convenient setting and scent level.
- Ensure that you did not have residues on your clothes or your body/hands during the adjustments!
- After having finished the adjustments, you should check scent intensity a few hours later or better on the next day.

To setup the working hours, press  to get into the menu.

Program 1 Mon  
St: 09:00 To:18:00  
W/ 5 P/ 90s

The ScentDiffuser.mini2.ac saves all adjustments you make for monday also for the rest of the week. If you want to do a program for the whole week, push  to change the weekday until monday appears. If you want to setup different adjustments for the weekdays you have to start with monday, otherwise you will overwrite your adjustments for the rest of the week. Confirm your choice by pressing . Now the hours of the ON-time will blink. With  you can change the value of the hours. If you have adjusted the starting hours, press  to move the cursor to the minutes. You can edit the numbers by pressing  again. Pushing  moves the cursor to the OFF-time. Follow the steps above to adjust the OFF-time. Now press  to get to the adjustments of the interval.

We recommend to start with a low adjustment for the working time (W) with a longer pause (P). That will help you to adjust the intensity slowly without the overdosage of the scent. The shortest adjustable time value is 5 seconds.

To setup the interval you will start with the value of the hundreds seconds, then press  to get to the ten and so on. After adjusting the interval, press  to save the adjustments or press  to add a program for the same day. Up to 5 programs per day are possible.

### 8. Maintenance

When you change the cartridge (depending on the adjustments every 3-12 weeks) you should check the function and the safety of the ScentDiffuser.mini2.ac. Check the tube which is mounted to the nebulizer head, if there is dirt inside and if there is leakage around the cartridge. Additionally we recommend to clean the unit during the change of the cartridge.

### 9. Important information

- The ScentDiffuser.mini2.ac is made for dry environments and indoor usage.
- All mounting materials should match to the wall material.
- Do not flip unit if there is a cartridge inside.
- Keep unit away from fire, heat and water.
- The ScentDiffuser.mini2.ac is not working without the supplied air flow sensor!

## Installation Manual ScentDiffuser.mini2.ac

### 10. Technical data

#### Measures:

Width:	250 mm
Height:	287 mm
Depth:	90 mm
Weight:	4,9 kg

Voltage:	12 V (with 100-240V power supply)
Power :	8,4 W

Size of cartridge:	400 ml
Covered area:	800-1000 m <sup>3</sup>

### 11. Warranty

**aerome<sup>®</sup>** grants a 12-month guarantee. The usage of **aerome<sup>®</sup>** fragrances or aromas is mandatory!

### 12. Contact

aerome GmbH Ambient Air care  
Dürener Straße 422  
50858 Cologne

Tel.: 0221.485567-10  
Fax: 0221.485567-11  
email: [info@aerome.com](mailto:info@aerome.com)  
[www.aerome.com](http://www.aerome.com)